


AIRAM LED WIRELESS

KÄYTTÖOPAS ZB 3.0

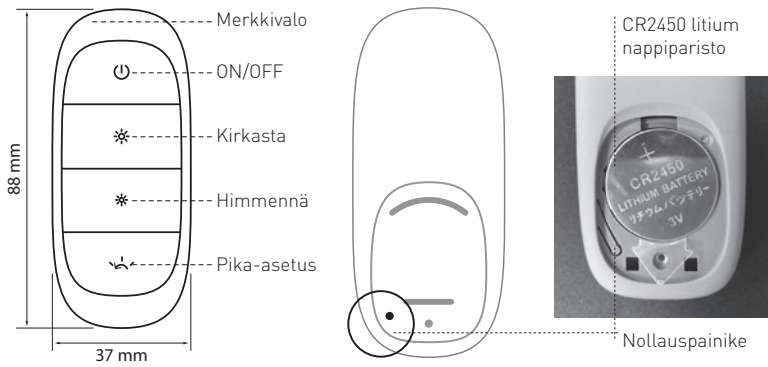

HUOMIO! Airam LED WIRELESS Starter Set-pakkauksen lamppu ja säädin on paritettu jo tehtaalla toisiinsa ja ne ovat heti valmiita käyttöön.

1. Sytytys ja sammutus

Paina lyhyesti ON/OFF -painiketta sytyttääksesi ja sammuttaaksesi Airam LED WIRELESS säätimen kanssa paritetut lamput.

Ylläpitääksesi parhaan toimivuuden, pidä lamppu aina kytkettynä verkkovirtaan. Kytke se päälle/pois päältä käyttäen Airam LED WIRELESS säädintä.

2. Himmennys

1. Paina Himmennä -painiketta himmentääksesi Airam LED WIRELESS säätimen kanssa paritettuja lampuja.

2. Paina Kirkasta -painiketta kirkastaaksesi Airam LED WIRELESS säätimen kanssa paritettuja lampuja.

Lyhyet painallukset himmentävät/kirkastavat valoa pieni askel kerrallaan. Pitkällä painalluksella valo himmenee/kirkastuu portaattomasti.

3. Lampun paritus/lisääminen

1. Laita päälle lamppu, jonka haluat parittaa Airam LED WIRELESS säätimen kanssa.

2. Pidä säädin <10 cm päässä lampusta, jonka haluat parittaa.

3. Paina samanaikaisesti ON/OFF ja Himmennä -painikkeita ja pidä ne painettuina. Kuuden sekunnin kuluttua lamppu vilkkuu kaksi kertaa. Voit vapauttaa painikkeet, kun lamppu on lopettanut vilkkumisen. Lamppu on nyt paritettu säätimen kanssa.

Voit parittaa Airam LED WIRELESS säätimeen jopa 16 lamppua.

4. Lampun parituksen purkaminen/poisto

1. Laita päälle lamppu, jonka parituksen haluat purkaa Airam LED WIRELESS säätimen kanssa.

2. Pidä säädin <10 cm päässä lampusta, jonka parituksen haluat purkaa.

3. Paina samanaikaisesti ON/OFF ja Kirkasta -painikkeita ja pidä ne painettuina. Kuuden sekunnin kuluttua lamppu himmenee ja vilkkuu kaksi kertaa. Voit vapauttaa painikkeet, kun lamppu on lopettanut vilkkumisen. Lampun ja säätimen välinen paritus on nyt purettu.

4. Jos haluat uudelleenparittaa lampun, niin katkaise lampusta verkkovirta ja sytytä se uudestaan kytkemällä verkkovirta. Sen jälkeen parita lamppu noudattaen kohdan 3 lampun paritusohjeita.

5. Pika-asetus

1. Säädä haluamasi himmennystaso käyttämällä Himmennä- ja Kirkasta -painikkeita.

2. Paina Pika-asetuspainiketta ja pidä se painettuna, kunnes lamppu vilkahtaa.

3. Voit palata tallennettuun himmennystasoon painamalla kerran Pika-asetuspainiketta.

6. Säätimen nollaus

1. Paina Nollaus -painiketta 3 sekunnin ajan.

2. Säädin on nyt nollattu ja palautettu tehdasetuksiin. Kaikkien paritettuihin olleiden lampujen paritukset on purettu.

7. Lampun nollaus


1. Sytytä lamppu kytkemällä verkkovirta.

2. Katkaise ja kytke verkko virta 6 kertaa: 2s pois, 1s päällä, 2s pois, 1s päällä, 2s pois, 1s päällä, 2s pois, 1s päällä, 2s pois, 1s päällä, 2s pois, 1s päällä.

3. Pidä lampun verkkovirta kytkettynä ja lamppu vilkkuu kaksi kertaa. Lamppu on nyt nollattu ja sen paritus säätimeen on purettu.

4. Jos haluat uudelleenparittaa lampun, niin katkaise lampusta verkkovirta ja sytytä se uudestaan kytkemällä verkkovirta. Sen jälkeen parita lamppu noudattaen kohdan 3 paritusohjeita.

NRO	KOODI		GTIN	E-NR
4713404	A7UAFH	4,8W/827 GU10 PAR16 36D 800CD	6435200235367	8220059
4713405	A7UAFI	9W/827 E27 A60 806LM	6435200235381	8220060
4713406	A7UAFJ	4,8W/827 GU10 36D+CONTR.UNIT	6435200235404	8220061
4713407	A7UAFK	9W/827 E27 A60+CONTR.UNIT	6435200235428	8220062
4713806	A7UAFI	LED OP C38 ZB 5,3W/827 E14 BX	6435200250674	8294419
4713808	A7UAFM	LED OP C38 ZB 5,3W/827 E14+CTRU BX	6435200250704	8294420

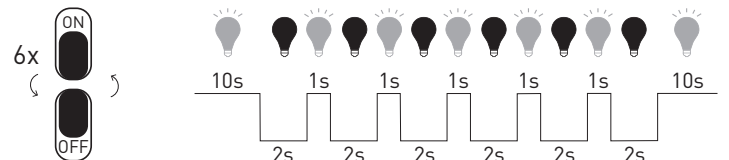


AIRAM

Airam Electric Oy Ab, Sementtitehtaankatu 6, FI-04260 Kerava • www.airam.fi

47W18

AIRAM LED WIRELESS

USER GUIDE ZB 3.0

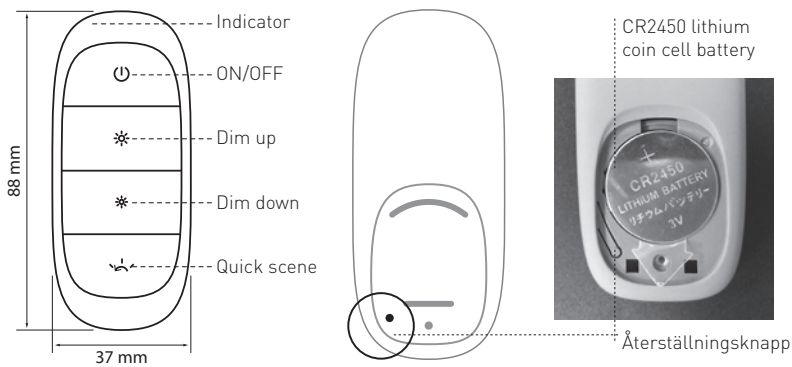

OBSERVERA! Lampa och fjärrkontroll i startkitet till Airam LED WIRELESS är parkopplade och redo att använda.

1. Slå på/av

Tryck snabbt på ON/OFF-knappen för att slå på och av de lampor som är parkopplade med Airam LED WIRELESS kontroll.

För att upprätthålla den bästa funktionaliteten – slå endast på/av ljuset med hjälp av fjärrkontrollen till Airam LED WIRELESS.

2. Dimning.

1. Tryck ner Dim down-knappen för att dimra ner lamporna som är parkopplade med Airam LED WIRELESS kontrollen.
2. Tryck ner Dim Up-knappen för att dimra upp lamporna som är parkopplade med Airam LED WIRELESS kontrollen.

Snabba tryck kommer dimra upp/ner ljuset i små steg. Tryck och håll inne knappen för att dimra upp/ner ljuset sömlöst.

3. Parkoppling

Följ nedan instruktioner i de fall du har köpt en ny Airam LED WIRELESS lampa, eller om befintlig Airam LED WIRELESS lampa är återställd till fabriksinställningar.

1. Slå på lampan som du vill parkoppla med Airam LED WIRELESS kontrollen.
2. Håll fjärrkontrollen <10 cm från lampan som du vill parkoppla.
3. Håll inne ON/OFF och Dim down-knappen samtidigt och håll dem intryckta. Efter 6 sekunder blinkar lampan 2 gånger. Du kan släppa knapparna när lampan slutar blinka. Lampan är nu parkopplad med fjärrkontrollen.

Du kan parkoppla upp till 16 lampor till en Airam LED WIRELESS kontroll.

4. Ta bort parkoppling

1. Slå på lampan du vill ta bort parkopplingen på.

2. Håll fjärrkontrollen <10 centimeter från lampan. Om du har fler lampor i närheten (<50 centimeter) rekommenderas ni att stänga av de närmsta lamporna som ni inte vill ta bort parkopplingen på. Annars kan du av misstag koppla bort fel lampa.
3. Håll inne ON/OFF och Dim up-knappen samtidigt och håll dem intryckta. Efter 6 sekunder dimras lampan ner och blinkar 2 gånger. Du kan släppa knapparna när lampan slutar blinka. Lampan är nu inte längre parkopplad med fjärrkontrollen.
4. Om du vill återkoppla lampan behöver du först slå av strömbrytaren, sedan följer du anvisningarna under punkt 3 – Parkoppling.

5. Förvalda inställningar

1. Ställ in den nivå på ljus du önskar med Dim up/Dim down-knapparna.
2. Tryck in Quick Scene-knappen och håll den intryckt till lampan börjar blinka. Nu är ditt val sparat.
3. Återställ den sparade inställningen genom att snabbt trycka ner Quick-scene knappen.


6. Återställning av fjärrkontroll

1. Håll inne Reset-knappen i 3 sekunder.
2. Fjärrkontrollen är nu fabriksåterställd. Alla lampor som var parkopplade med denna kontroll är nu fränkopplade.

7. Återställning av lampa


1. Slå på strömbrytaren.
2. Slå på och av lampan 6 gånger; 2s av, 1s på, 2s av, 1s på, 2s av, 1s på, 2av, 1s på, 2s av, 1s på, 2s av, 1s på.
3. Behåll lampan påslagen, och lampan kommer att blinka 2 gånger. Lampan är nu återställd och fränkopplad från fjärrkontrollen.
4. Om du vill återkoppla lampan behöver du först slå av strömbrytaren, sedan följer du anvisningarna under punkt 3 – Parkoppling.

ART.NR	KOD		GTIN	E-NR
4713404	A7UAFH	4,8W/827 GU10 PAR16 36D 800CD	6435200235367	8220059
4713405	A7UAFI	9W/827 E27 A60 806LM	6435200235381	8220060
4713406	A7UAFJ	4,8W/827 GU10 36D+CONTR.UNIT	6435200235404	8220061
4713407	A7UAFK	9W/827 E27 A60+CONTR.UNIT	6435200235428	8220062
4713806	A7UAFI	LED OP C38 ZB 5,3W/827 E14 BX	6435200250674	8294419
4713808	A7UAFM	LED OP C38 ZB 5,3W/827 E14+CTR.U BX	6435200250704	8294420

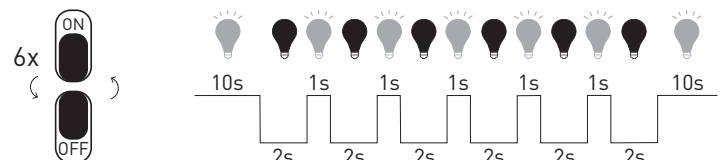

AIRAM LED WIRELESS

USER GUIDE ZB 3.0

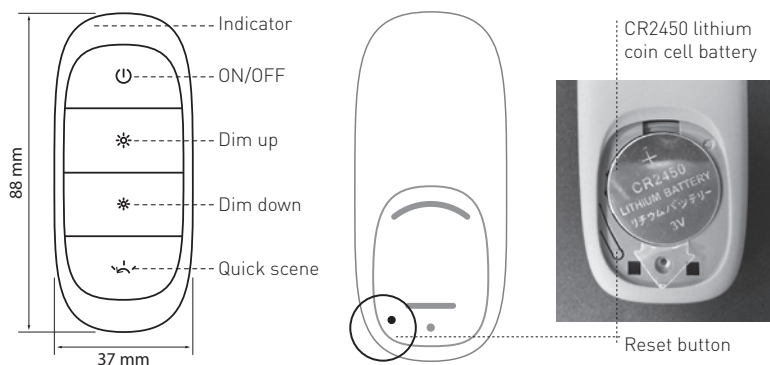

ATTENTION! Lamp and remote in Airam LED WIRELESS Starter Set are paired together already at the factory and are ready to use out of the box.

1. Switching on/off

Short press ON/OFF button to turn on and off the lamps that are paired with Airam LED WIRELESS remote.

To maintain the best functionality, always keep mains connected to the lamp and only switch it on/off using the Airam LED WIRELESS remote.

2. Dimming

1. Press Dim down -button to dim down the lamps that are paired with Airam LED WIRELESS remote.
2. Press Dim up -button to brighten the lamps that are paired with Airam LED WIRELESS remote.

Short presses will dim up/down in small steps. Press and hold to dim up/down seamlessly.

3. Lamp pairing

Follow below instructions only in case you buy a new Airam LED WIRELESS Extension Lamp or if existing Airam LED WIRELESS lamp is reset to factory default.

1. Turn on the lamp you want to pair with the Airam LED WIRELESS remote.
2. Bring the remote <10 cm from the lamp you want to pair.
3. Press ON/OFF and Dim down buttons simultaneously and keep them pressed. After 6 seconds, the lamp blinks two times. You can release the buttons after the lamp stops blinking. The lamp is now paired with the remote.

You can pair up to 16 lamps to the Airam LED WIRELESS remote.

4. Lamp unpairing

1. Turn on the lamp you want to unpair from the Airam LED WIRELESS remote.

2. Bring the remote <10 cm from the lamp you want to unpair. If you have more than one lamp close to each other (<50 cm), it is recommended to switch off mains from the nearest lamps you don't want to unpair. Otherwise you could accidentally unpair a wrong lamp.
3. Press ON/OFF and Dim up buttons simultaneously and keep them pressed. After 6 seconds, the lamp dims down and blinks two times. You can release the buttons after the lamp stops blinking. The lamp is now unpaired with the remote.
4. If you want to re-pair the lamp you need to cycle the mains first, then follow the lamp pairing instructions on section 3.

5. Quick scene

1. Set the dimming level you want with Dim Up and Dim Down buttons.
2. Press the Quick scene -button and keep it pressed until lamp blinks. The set dimming level is now saved.
3. Restore the saved dimming level by short pressing the Quick scene button.

6. Resetting remote

1. Press Reset-button for 3 seconds.
2. Remote is now reset to factory default. All the lamps that were paired to it, are now unpaired.

7. Resetting lamp

1. Turn the lamp mains on.
2. Cycle the mains 6 times: 2s off, 1s on, 2s off, 1s on, 2s off, 1s on, 2s off, 1s on, 2s off, 1s on.
3. Keep the mains on and the lamp blinks two times. The lamp is now reset and it is unpaired from the remote.
4. If you want to re-pair the lamp you need to cycle the mains first, then follow the lamp pairing instructions on section 3.

NR	CODE		GTIN	E-NR
4713404	A7UAFH	4,8W/827 GU10 PAR16 36D 800CD	6435200235367	8220059
4713405	A7UAFI	9W/827 E27 A60 806LM	6435200235381	8220060
4713406	A7UAFJ	4,8W/827 GU10 36D+CONTR.UNIT	6435200235404	8220061
4713407	A7UAFK	9W/827 E27 A60+CONTR.UNIT	6435200235428	8220062
4713806	A7U AFL	LED OP C38 ZB 5,3W/827 E14 BX	6435200250674	8294419
4713808	A7U AFM	LED OP C38 ZB 5,3W/827 E14+CTR.U BX	6435200250704	8294420

